



Unsere Vorteile:

- beste Überlappungstechnik
- wetterunabhängig
- perfekte Planlage
- einfache Anschlussmöglichkeiten
- einzigartiger Support



ROBOTEX auf den vorbereiteten Untergrund (gemäss SIA 272) ausrollen



Mechnische Befestigung an Schalung



Zuschneiden der Bahnen




Reparaturband
innen TP60

Abkleben der Stösse mit Reparaturband
innen TP60



Ausrichten der Bahnen

Ausrichten der Bahnen

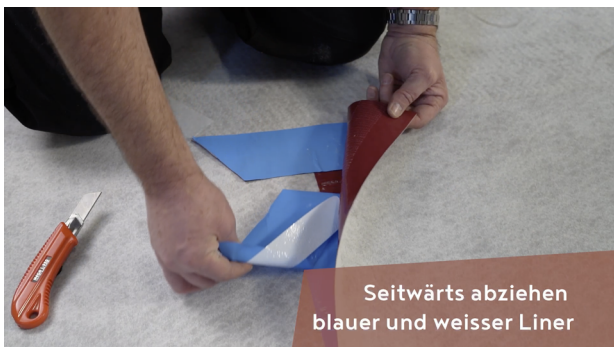

Seitwärts abziehen
blauer und weisser Liner

Bahnen nach dem Ausrichten sofort verkleben
durch gleichmässiges seitwärts Abziehen des
blauen und weissen Liners




Andrücken

Überlappungsverklebung gut andrücken



Übergänge mit
Reparaturband innen TP60

Übergänge mit Reparaturband TP60 abkleben

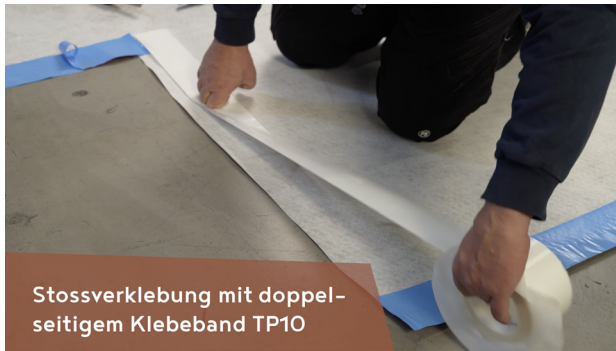

Stossverklebung mit doppel-
seitigem Klebeband TP10

Abkleben der Stösse mit dem doppelseitigem
Klebeband TP10



und zusätzlich
Klebedichtmasse KD5

Zusätzliches Verkleben mit Klebedichtmasse
KD5 (Schlauchbeutel oder Kartusche)



Liner abziehen

Abziehen vom Liner



Verkleben und gut andrücken




Abdichtung Rohrdurchführung

Abdichtung der Rohrdurchführung mit
Manschetten



Mit der Klebedichtmasse KD5 oder alternativ mit dem doppelseitigem Klebeband TP10 verkleben

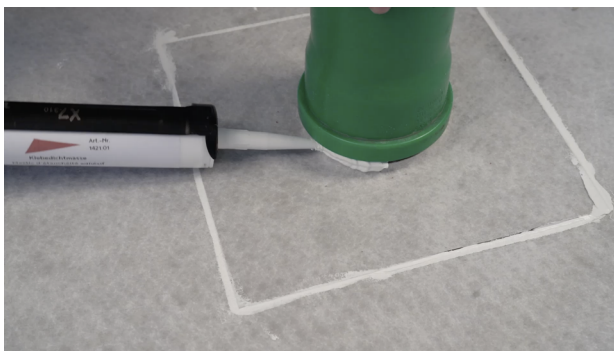

Anschluss an das Rohr ebenfalls mit KD5 verkleben und danach den Mauerkragen anbringen



Bindstellen und andere Fehlstellen aussen mit Reperaturband TP60 reparieren

Hinweis: Um ein Verschieben der Bahn zu verhindern, muss diese nach dem Ausrollen und Ausrichten möglichst zeitnah verklebt werden.